



Σύστημα συναρμολόγησης Veltiston
<https://www.sylko-liakos.gr/ftiaxto-monos-sou>

ΓΡΑΦΕΙΟ - ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Απαραίτητα εργαλεία: α) Κατσαβίδι ηλεκτρικό β) Κατσαβίδι σταυρού γ) Σφυράκι, δ) Μετροταινία

ΓΡΑΦΕΙΟ


1. Τοποθετήστε τις καβίλιες και τους μεταλλικούς ταχυσυνδέσμους. (Φωτ.1)
2. Καρφώστε τά πλαστικά καφέ πέλματα.
3. Ακολουθήστε την σειρά εργασιών όπως δείχνει η φωτογραφία (Φωτ.2)

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ

4. Τοποθετήστε τις καβίλιες και τους μεταλλικούς ταχυσυνδέσμους. (Φωτ. 1)
5. Ακολουθήστε την σειρά εργασιών όπως δείχνει η φωτογραφία (Φωτ.3)
6. Τοποθετήστε τους οδηγούς των συρταριών στα πλαϊνά. (Φωτ. 4 και 4α). Προσοχή: είναι σημαντικό να βάλετε την βίδα που δείχνει τό κόκκινο βέλος!
7. Γυρίστε τόν κύβο ανάποδα, με την πλάτη άνω, οριζοντιωμένη ως προς το δάπεδο, και αφού τόν «γωνιάσετε», (Φωτ. 5) βιδώστε τις ειδικές πλαστικές γωνιές (Φωτ.6)
8. Βιδώστε τις μετόπες των συρταριών (διαβάστε προσεκτικά τις ετικέτες τους). (Φωτ. 7) και τοποθετήστε τα στη θέση τους.
9. Ρυθμίστε αν απαιτείται, τις μετόπες. Η βίδα Νο 1 ρυμίζει άνω-κάτω, η βίδα Νο 2 σταθεροποιεί τον ρυμιστή. (Φωτ.8)
10. Βιδώστε τις ρόδες κύλισης (αν προβλέπονται).




Φωτ. 1

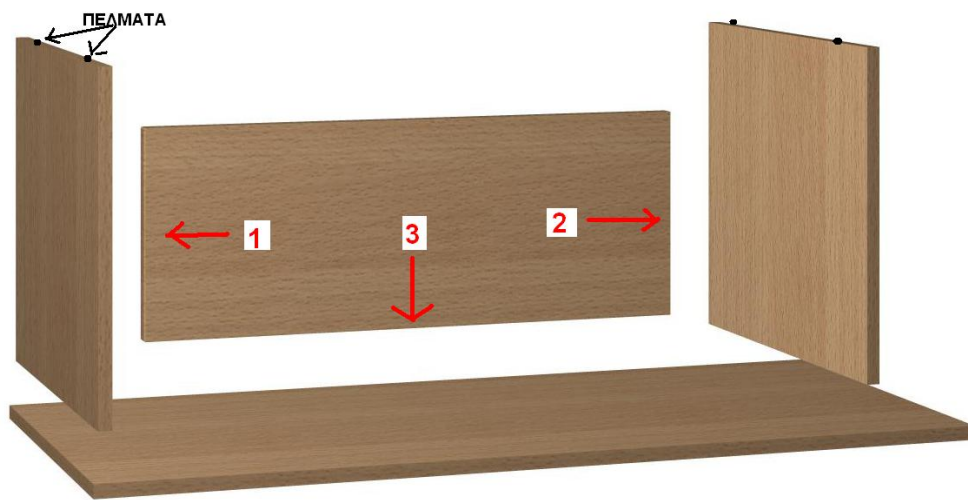

Φωτ.2

3

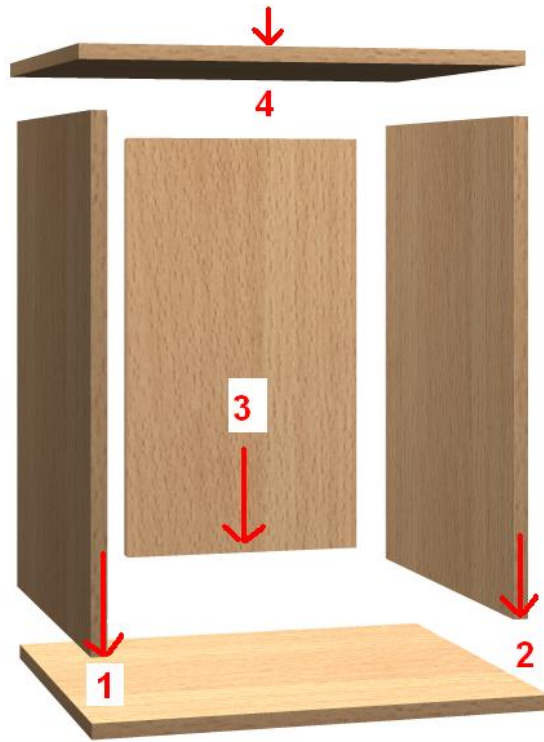

Φωτ. 3




Φωτ. 4




Φωτ. 4α



Φωτ. 5

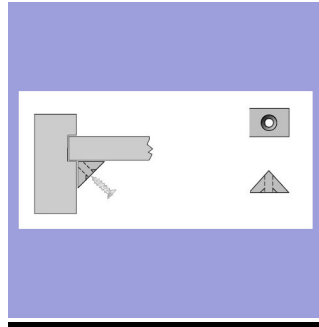

Φωτ. 6

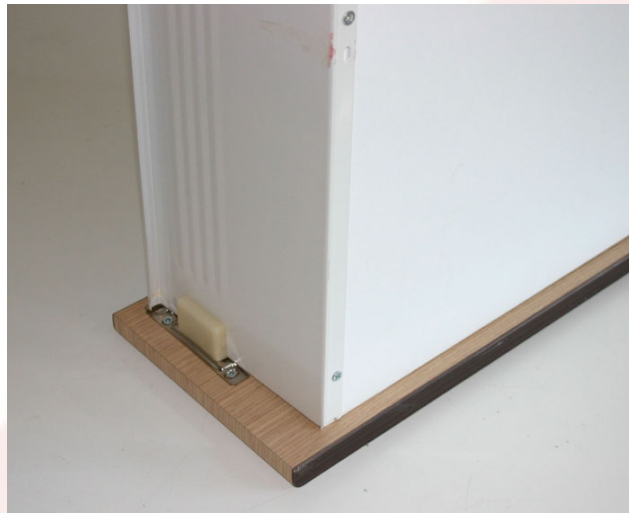

Φωτ. 7



Φωτ. 8